SAMSUNG

GT-E1182

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано в будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє та не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33944A
Ukrainian. 05/2013. Rev. 1.5

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

SAR
www.sar-tick.com

Цей продукт відповідає відповідним регіональним обмеженням SAR, що становлять 2 Вт/кг. Певні максимальні значення SAR можна переглянути в розділі «Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)» цього посібника користувача.

Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, слід тримати пристрій на відстані не менше 1,5 см від тіла, відповідно до вимог щодо радіочастотного випромінювання.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепсельні чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час зарядження та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «–» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розмістіть телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.

- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20 °C до +50 °C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80 °C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0 °C до +40 °C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

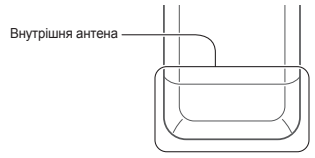

- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЩОДО ОПРОМІНЕННЯ РАДІОХВИЛЯМИ

Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо опромінення радіохвилями (радіочастотними електромагнітними полями) згідно з міжнародними стандартами. Ці стандарти розроблено незалежною науковою організацією (ICNIRP) і передбачають значний запас щодо безпеки, які гарантують безпеку всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

В цих стандартах щодо опромінення радіохвилями використовується одиниця вимірювання, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Обмеження SAR для мобільних пристроїв становить 2 Вт/кг.

Тестування SAR виконується з використанням стандартних робочих позицій, коли пристрій передає дані на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Згідно із стандартами ICNIRP найбільше значення SAR для цього пристрою становить:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови, в яких його було виміряно	
Коефіцієнт SAR (голова)	0,99 Вт/кг
Коефіцієнт SAR (незахищені частини тіла)	0,421 Вт/кг

Під час використання дійсні значення SAR для цього пристрою зазвичай нижчі за вказані вище. Так відбувається внаслідок того, що задля ефективної роботи системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, коли весь обсяг живлення не потрібен для здійснення викликів. Чим менша вихідна потужність пристрою, тим нижче значення SAR.

Тестування коефіцієнта SAR для незахищених частин тіла проводилося на відстані 1,5 см. Для відповідності інструкціям стосовно опромінення радіочастотами під час операцій за незахищеного тіла пристрій має використовуватися на відстані принаймні 1,5 см від тіла.

Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) стверджують, що для зменшення ризику впливу радіочастотного випромінення можна використовувати пристрій «Вільні руки», щоб тримати безпроводові пристрої подалі від голови та тіла під час використання, або зменшити час використання пристрою.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт *www.samsung.com/sar* і знайдіть пристрій за його номером моделі.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

CE 0168

Вигляд телефону

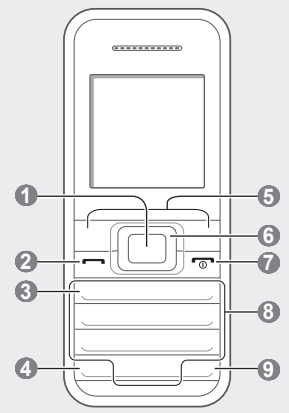

1 **Клавіша підтвердження**
Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення; у режимі очікування: вхід у режим меню
Клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку

2 **Клавіша набору номера**
Здійснення виклику або відповідь на виклик; у режимі очікування: отримання журналів викликів і повідомлень; надсилання екстреного повідомлення
Див. «Активація та надсилання екстреного повідомлення»

3 **Клавіша сервера голосової пошти**
У режимі очікування: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

4 **Клавіша блокування клавіатури**
У режимі очікування: блокування або розблокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

5 **Програмні клавіші**
Виконання дій, зазначених внизу екрана

6 **Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша**
Прокручування опцій меню; у режимі очікування: доступ до заданих меню користувача (натисніть вліво/вправо/вгору/вниз); здійснення псевдовиклику (натисніть вниз)
Див. «Здійснення псевдовикликів»
Залежно від оператора зв'язку, стандартний головний екран або попередньо задані меню можуть бути різні

7 **Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику**
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

8 **Буквено-цифрові клавіші**

9 **Клавіша вибору SIM-картки**
У режимі очікування: переключення між SIM-картками (натисніть і утримуйте)

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Потужність сигналу[1]
	Триває виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Увімкнено будильник
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	FM-радіо ввімкнено

Значок	Опис
	FM-радіо призупинено
	Нове SMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора

1. Цей значок може бути різним залежно від установок SIM-картки.

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

Заряджання акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.

До розетки змінного струму

2. Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій.

- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Інакше це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження енергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід вийняти з розетки, щоб припинити подачу живлення. Під час використання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

Пояснювальні значки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає **Повідомлення**, далі **Створити повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [ ] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: **<Зберегти>** (відповідає програмній клавіші **Зберегти**)

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону:

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. Введіть PIN-код і натисніть **<Підтверд.>** (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо акумулятор вийнято протягом декількох хвилин, час і дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<Зберегти>** або **<Встан.>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору; натисніть [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого доступу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Керування SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM-картки, не переставляючи їх. Дізнайтеся, як активувати SIM-картки та змінити їхні установки.

Переключення між мережами

У режимі очікування натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між мережами.

Активація SIM-карток

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками**.
2. Виберіть **Мережа** та прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку.
3. Натисніть **<Змінити>**, щоб активувати картку.

Автоматичне переключення між SIM-картками

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками**.
2. Виберіть **Автоматичне переключення SIM-картки**.
3. Натисніть **<Змінити>**, щоб увімкнути функцію автоматичного переключення.
4. Встановіть час початку і завершення для використання SIM-картки.

Змінення назв і піктограм SIM-карток

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Керування SIM-картками**.
2. Виберіть **Зареєструвати картку**.
3. Виберіть SIM-картку.
4. Змініть назву та піктограму SIM-картки.
5. Натисніть **<Назад>**.
6. Повторіть кроки 3-5 для іншої SIM-картки.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Натисніть **<Редаг.>**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку (за потреби).
5. Виберіть **Гучність**.
6. Прокрутіть, щоб вибрати **Сигнал виклику**.
7. Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності, і натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність динаміка.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Нарада», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Натисніть **<Редаг.>**.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку (за потреби).
5. Виберіть **Звук дзвінка голосового виклику**.
6. Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [ ].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик або [ ], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до програм або переглянути годинник у режимі очікування.

Під час використання інтелектуального головного екрана навігаційна клавіша не використовується як клавіша швидкого доступу.

Додавання об'єктів на головний екран

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Редаг.>**.
3. Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані.
   На панелі інструментів швидкого доступу можна додати або видалити клавіші швидкого доступу за своїм смаком. Натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
5. Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінювати стиль екрана режиму очікування. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Смарт-дім** і прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [0], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз для вибору альтернативного слова.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Використання інших функцій введення тексту

- Переміщення курсору здійснюється за допомогою навігаційної клавіші.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть **<Очист.>**. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [0].
- Щоб перейти на інший рядок, тричі натисніть і утримуйте [0].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [1].

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів можна встановити попередньо залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Додати в контакти** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби) → **Створити контакт**.
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб додати контакт у пам'ять.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. *Див. «Введення тексту»*
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Перегляд SMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установки** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вниз.
- При заблокованій клавіатурі натисніть навігаційну клавішу вниз чотири рази.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути надсилання екстрених повідомлень.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Пошук>**, щоб відкрити список контактів. Можна також вводити номери телефонів включно з кодом країни (зі знаком «+») у списку одержувачів. Перейдіть до кроку 7.
5. Виберіть контакт.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. При заблокованій клавіатурі чотири рази натисніть [ ], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери.
   Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь створене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до телефону.
2. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб запустити FM-радіо.
4. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне настроювання.
   Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

5. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Увімкнення або вимкнення FM-радіо
Навігація	• Вліво/вправо: точне налаштування частоти; пошук доступної радіостанції (натисніть і утримуйте) • Вгору/вниз: регулювання гучності

Активація ліхтарика

Функція ліхтарика корисна в темних місцях і полягає в максимальному збільшенні яскравості спалаху.
У режимі очікування натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вгору, щоб увімкнути ліхтарик. Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вгору знову.

Використання ліхтаря впливає на швидкість споживання енергії аккумулятора.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до
Виріб : Мобільний телефон стандарту GSM
Модель(-і) : GT-E1182

CE 0168

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам відповідно до Директиви 1999/5/EC про радіо- та телекомунікаційне обладнання із застосуванням:

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

і Директиви 2011/65/EC про обмеження використання певних шкідливих речовин для електричного та електронного обладнання.

Процедура підтвердження відповідності, наведена у Статті 10 та зазначена в Додатку[IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участі таких уповноважених організацій:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

Представник у ЄС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.03 — Joong-Hoon Choi / Lab. Manager

(Місце та дата видачі) (Ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.